




# S20 - Kit ampliación de soporte coplanar para módulo de ancho de hasta 1060

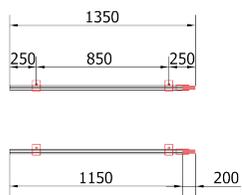


Mesa para 1 módulo

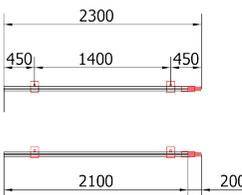


Mesa para 2 módulos

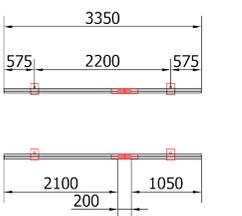


Mesa para 3 módulos

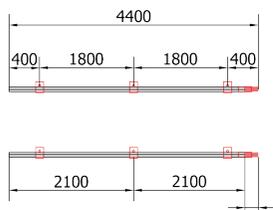






Mesa para 4 módulos

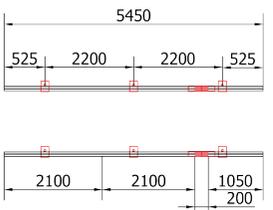

Mesa para 5 módulos

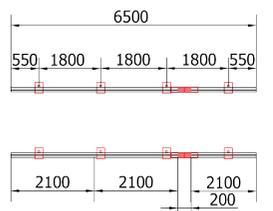

Mesa para 6 módulos

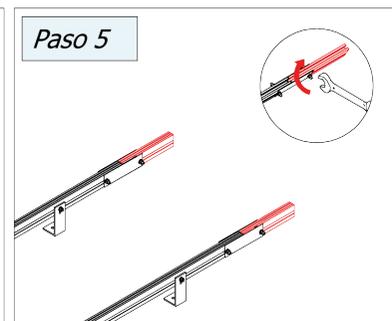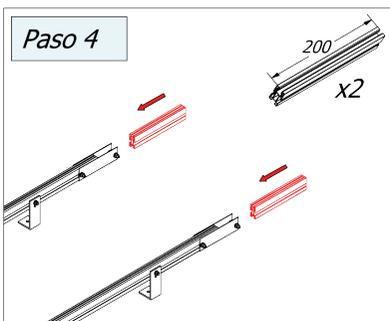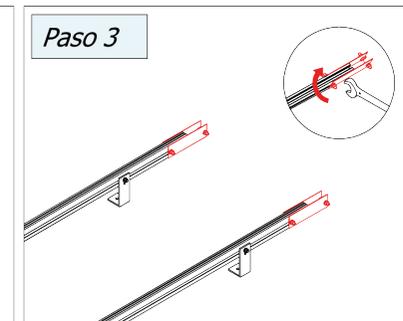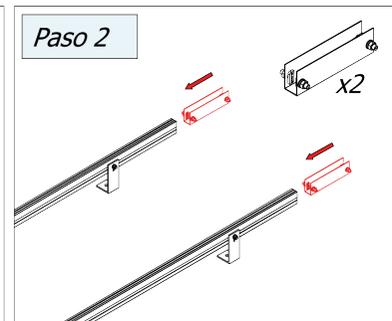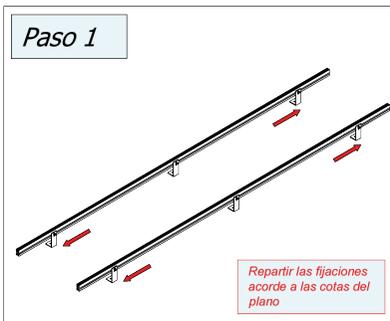

**Nota:** Distribuir las fijaciones acorde a las cotas del plano.




- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.
- Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.
- Para el montaje de los arriostramientos consultar detalle de montaje en menú "Detalles y Accesorios"

**Par de apriete:**

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

**Montaje completo**

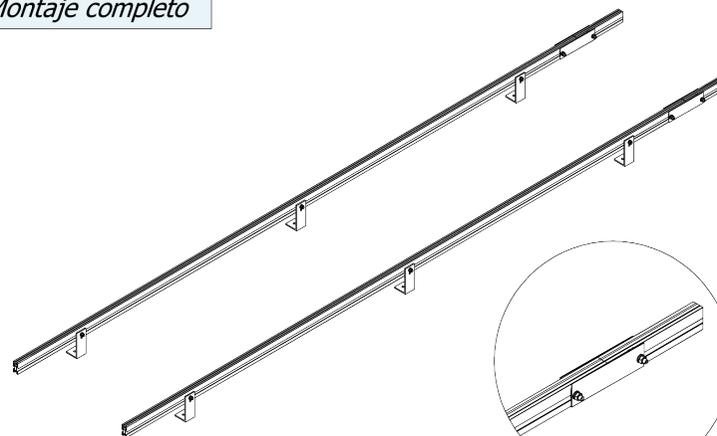

Herramientas necesarias:



Seguridad:

